Wunderlich

Anbauhilfe — *User Manual*

Part No. : 8160007

Artikel: Fußschützer 2-Ventiler — *Article: Foot Protector*

Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt.

Die Fußschützer werden an der vorderen Motorverschraubung (durchgehende Steckachse, mit beidseitigen Muttern) befestigt.

1.)
Bitte demontieren Sie zuerst die beiden Muttern,samt Unterlegscheibe, der Steckachse.

2.)
Sie könnnen nun die Fußschützer auf die Steckachse aufstecken und mit den Muttern/U-Scheiben befestigen. Siehe Abb. A.

Durch den Zylinderversatz weisen die Fußschützer unterschiedlich lange Ausleger auf. Bitte beachten Sie, daß die Fußschützer links einen kurzen und rechts ein langen Befestigungsausleger aufweisen.

Thank you for buying our product. Please fit the Foot Protector using the detailed instructions and the drawings below.

The protector is mounted to the front engine mount (long bolt and nuts)

1.)
Remove both nuts, washers and the long engine mounting bolt.

2.)
Fit protectors with using the long bolt, washers and nuts (see Pic. A)

Please note that the left hand protector has a shorter bracket than the right one and needs to be fitted accordingly.

A

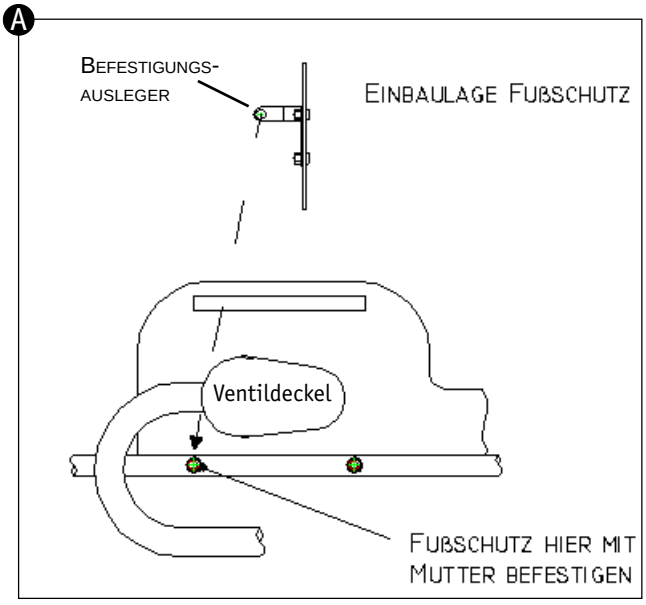

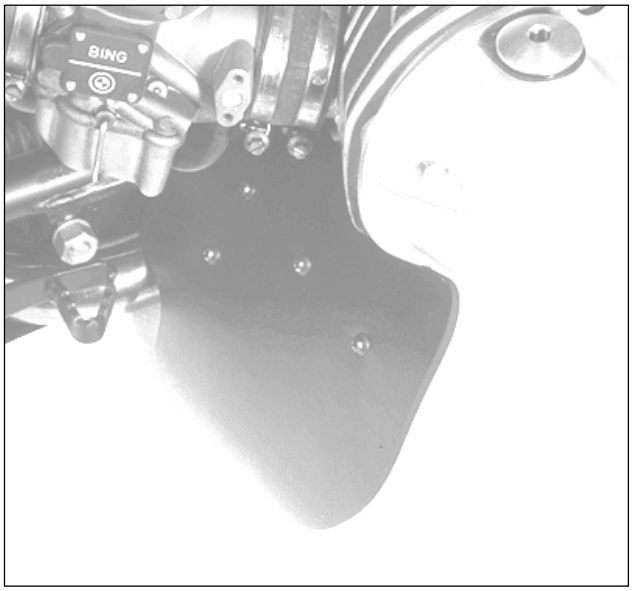

Genereller Hinweis: Unsere Anleitungen sind nach bestem Wissen erstellt worden, erfolgen jedoch ohne Gewähr. Sollten Sie mit dem Anbau nicht zurecht kommen oder Zweifel haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren BMW-Händler oder die Werkstatt Ihres Vertrauens.

General note: Our fittings instructions are written to the best of our knowledge but specifications or details may change. If you have difficulties or have doubts with fitting this part please seek advice from your BMW dealer or workshop of your choice.

Copyright by Wunderlich